Caractéristiques techniques

Mémoire flash intégrée
M2GD55: 2 GB *1
M1GD50: 1 GB *1

Sortie d'écouteurs
: minijack stéréo 3,5 mm
: 3,5 + 3,5 mW/16 Ω

Prise USB
: USB 2.0 (Full Speed)/ USB 1.1

Affichage
OLED 1 pouce

Dimensions de l'appareil principal (L × H × P)
M2GD55
: 38,0 mm × 92,5 mm × 11,5 mm
M1GD50
: 38,0 mm × 92,5 mm × 12,5 mm

Poids (Net)
: Approx. 38 g

Plage de fonctionnement
: 5 °C – +35 °C (sans condensation)

Type de pile
: pile rechargeable au Li-ion intégrée

Autonomie de la pile *2
MP3 (128 kbps) : Approx. 21 heures
WMA (128 kbps) : Approx. 16 heures

Nombre maximal de fichiers
: 1.000

Temps d'enregistrement max./ pistes *3
M2GD55: Environ 32 heures/ Environ 480 pistes
M1GD50: Environ 16 heures/ Environ 240 pistes

Format de lecture
MP3
Fréquence d'échantillonnage
: 32/ 44,1/48 kHz
Débit binaire: 16 à 320 kbps
Débit binaire variable : 16 à 320 kbps
Tag ID3: ver. 2.2/2.3/2.4
WMA (compatible DRM)
Fréquence d'échantillonnage
: 32/ 44,1/48 kHz
Débit binaire: 32 à 320 kbps
Débit binaire variable : 32 à 355 kbps
(Non pris en charge par Professional, Lossless ou Voice.)

Configuration système minimale requise pour l'ordinateur *4
Système d'exploitation
: Microsoft® Windows® Vista/XP/2000 (Non pris en charge par la version 64 bits du système d'exploitation.)
Connecteur USB
: Conforme à la norme USB 1.1/2.0

*1 L'espace disponible réel peut être inférieur à l'espace spécifié à cause de la place prise par les fichiers système.
*2 Valeur typique lorsque les écouteurs fournis sont utilisés en mode Son "Normal". Cette valeur n'est pas garantie. Selon la température ambiante et les conditions de fonctionnement elle peut être inférieure.
*3 En supposant que chaque piste est au format MP3/ WMA de 128 kbps, avec un temps de lecture d'environ 4 minutes.
*4 L'environnement spécifié ci-dessus pour l'ordinateur ne garantit pas une fonctionnement complet du lecteur. Utilisez un ordinateur sur lequel un des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus est installé d'origine. Le fonctionnement n'est pas garanti si le système d'exploitation de l'ordinateur a été mis à jour ou si l'ordinateur a été assemblé.

- Kenwood suit une politique de progrès continus en matière de développement. Pour cette raison, les spécifications peuvent être modifiées sans notification.

KENWOOD

Pour votre référence
Inscrivez le numéro de série, que vous trouverez à l'arrière de l'appareil, dans les espaces prévus de la carte de garantie et dans l'espace ci-dessous. Indiquez les numéros de modèle et de série au cas où vous devrez faire appel à votre concessionnaire pour des renseignements ou réparations de cet appareil.
Modèle _____ Numéro de série _____

Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC

Fabricant :
Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japon

Représentants dans l'UE :
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)

Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.
Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

KENWOOD

LECTEUR AUDIO NUMÉRIQUE

M2GD55
M1GD50

MANUEL DE DÉMARRAGE RAPIDE

Kenwood Corporation

Lecture du Mode d'emploi PDF

Le Mode d'emploi est sauvegardé sous forme de fichier PDF dans le dossier suivant du lecteur. Copiez ce fichier sur votre ordinateur avant de le lire.
MTP: [My Computer] – [Kenwood M_D5*] – [Internal Storage] – [Manual]
: [My Computer] – [M_D5*] – [Data] – [Manual]
MSC: [My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]
Reportez-vous à <Recharge de la pile/Raccordement à un ordinateur> pour plus de détails.

Designed for Windows Media™

© B60-5706-08/01 (E)

Déballage

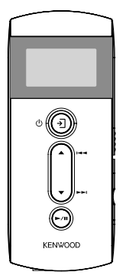

Lecteur (M1GD50)

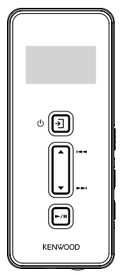

Lecteur (M2GD55)


Câble USB


Écouteurs
(Oreillettes : Taille M)

A pleine puissance, l'ecoute prolongee du balladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Oreillettes (Taille L, taille S)

Marques et marques déposées

- "Microsoft" et "Windows Media" sont des marques déposées ou des marques de commerce au États-Unis et dans les autres pays de Microsoft Corporation.
- "Adobe Reader" est une marque de commerce ou une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.

Les autres noms de système et noms de produits sont aussi des marques de commerce ou des marques déposées de leur propriétaire respectif. Notez que les marques "™" et "®" sont omis dans le texte de ce manuel.

Précautions de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ Attention:
Lire attentivement cette page pour garantir une exploitation sans danger.

Lire toutes les instructions – Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser le produit.
Conserver ce mode d'emploi – Conserver les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Tenir compte des avertissements – Respecter tous les avertissements indiqués sur le produit et dans le mode d'emploi.
Suivre les instructions – Suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

AVERTISSEMENT:
- **Ne pas utiliser les écouteurs pendant la conduite d'un véhicule ou la marche.**
  Ceci peut entraîner un accident. Ne jamais utiliser les écouteurs en conduisant une bicyclette ou une auto ou moto. Si vous utilisez le lecteur en marchant, vous n'entendrez peut-être pas les sons environnants et risquez de ne pas percevoir des signaux d'alarmes.
- **Ne pas faire fonctionner le lecteur pendant la conduite d'un vélo ou d'un véhicule.**
  Ne faites pas fonctionner le lecteur lorsque vous conduisez un véhicule, une moto ou une bicyclette. Ceci peut entraîner un accident. Veillez à arrêter le véhicule en lieu sûr avant de faire fonctionner le lecteur.
- **Ne pas regarder l'écran pendant la conduite d'un vélo ou d'un véhicule.**
  Ceci peut entraîner un accident.
- **Ne pas laisser les oreillettes fournies avec le lecteur à portée des enfants.**
  Il est déjà arrivé qu'un enfant soit mort par suffocation à la suite de l'ingestion d'un petit objet. Si un enfant devait ingérer accidentellement une oreillette, prenez immédiatement les mesures nécessaires et faites vomir l'enfant pour qu'il la rejette et consultez un médecin.

Précautions :
- Ne pas insérer ou laisser tomber un objet métallique ou un objet facilement inflammable par une ouverture du lecteur. Ceci peut entraîner un incendie ou une fuite du liquide de la pile.
- Lorsque vous raccordez un accessoire au lecteur, lisez le mode d'emploi de l'appareil, éteignez le lecteur et raccordez l'appareil de la façon indiquée. Veillez aussi à utiliser le cordon spécifié pour le raccordement. Une mauvaise liaison, l'emploi d'un cordon non spécifié ou d'une prolongation peuvent entraîner une surchauffe causant des brûlures ou des blessures.

Ne pas utiliser ni poser le produit aux endroits suivants :
- Exposé à l'humidité, comme près d'une baignoire ou d'une douche. Ne pas non plus utiliser le lecteur à un endroit exposé aux éclaboussures d'eau. Ceci peut entraîner un incendie ou une fuite du liquide de la pile.
- Ne pas approcher le lecteur d'un appareil de chauffage (poêle, fer à repasser, etc.) Ceci peut entraîner un incendie ou une fuite du liquide de la pile.
- Ne pas poser le lecteur à un endroit exposé aux fumées ou vapeurs, par exemple dans un cuisine ou près d'un humidificateur, ou à un endroit exposé à une humidité ou poussière excessive. Ceci peut entraîner un incendie ou une fuite du liquide de la pile.
- Ne pas laisser le lecteur à un endroit où la température risque d'augmenter de façon considérable, comme dans un véhicule fermé ou en plein soleil. Ceci pourrait endommager le lecteur ou ses pièces, ou entraîner un incendie ou une fuite du liquide de la pile.

Notes sur l'utilisation des écouteurs:
- Ne pas écouter à un volume trop élevé. Les signaux sonores trop aigus peuvent causer des lésions auditives, etc.
- Ne pas écouter le son pendant des heures à un volume très élevé. Ceci peut causer des problèmes auditifs.
- Ne pas utiliser les écouteurs en cas d'anomalie cutanée. Ceci peut provoquer des inflammations de la peau. Si votre peau ou vos oreilles devaient présenter une anomalie quelconque lorsque vous utilisez les écouteurs, cessez immédiatement de les utiliser et consultez un médecin.
- Il est déconseillé à une personne souffrant de problèmes auditifs d'utiliser les écouteurs. Les problèmes risquent de s'amplifier. Si votre peau ou vos oreilles devaient présenter une anomalie quelconque lorsque vous utilisez les écouteurs, cessez immédiatement de les utiliser et consultez un médecin.
- Veillez à bien fixer les oreillettes. Si les oreillettes ne sont pas suffisamment bien fixées aux écouteurs, elles risquent de se détacher et de pénétrer à l'intérieur des oreilles et de causer des blessures. Si une oreillette devait tomber à l'intérieur de votre oreille, consultez un médecin.
- Fixez et détachez les écouteurs doucement et lentement autour des oreilles. Vous pourriez vous blesser les oreilles si vous le faites violemment.

Maniement
- Ne pas exercer une force excessive sur l'afficheur. Vous pourriez l'endommager.
- Evitez de ranger le lecteur dans un sac renfermant également un objet dur. Vous pourriez endommager le lecteur en appuyant sur le sac.
- N'exposez pas le lecteur à des insecticides ni à aucune autre substance volatile, et ne laissez pas le lecteur en contact avec du caoutchouc ou un matériau en vinyle pendant longtemps. Vous pourriez décolorer ou écailler le fini de surface.
- Ne mettez pas le lecteur dans la poche d'un pantalon. Vous pourriez l'endommager en vous asseyant, etc.
- **Protégez le lecteur contre la sueur et l'humidité.**
  Ne mettez pas le lecteur dans une poche de poitrine pour l'utiliser en été ou pendant un entraînement. Sinon la pénétration d'humidité ou de sueur peut causer un dysfonctionnement ou une panne.

Conditions d'utilisation
Température : 5 à 35°C. (sans condensation)

Entretien de l'appareil
Si la face avant ou le coffret sont sales, les nettoyer avec un chiffon propre et sec.
N'utiliser ni diluant, essence, alcool, etc., car ces produits peuvent décolorer les surfaces.

Remarque sur la pile incorporée
- Pour le remplacement de la pile incorporée, contactez votre revendeur.
- La pile incorporée dans le lecteur se décharge spontanément même si vous n'utilisez pas le lecteur. Cela veut dire qu'elle risque d'être complètement épuisée si vous êtes resté longtemps sans utiliser le lecteur. Dans ce cas, rechargez la pile pour pouvoir utiliser le lecteur.
- Le temps de recharge de la pile varie en fonction de l'état de la pile et de la température ambiante.
- Le temps de lecture disponible diminue si le lecteur fonctionne sous des températures faibles.
- La pile incorporée pourra être rechargée 500 fois. (Ceci est une valeur de référence, qui n'est donc pas garantie.)
- La pile incorporée est un consommable, et le temps de lecture disponible diminue progressivement après un usage répété. Si l'autonomie de la pile devient très courte lors de la lecture même après la recharge, la pile devra être remplacée par une neuve parce qu'elle est usée.
- Kenwood ne saurait être tenu responsable de l'altération ou de la perte de données dues à une décharge complète de la pile incorporée.
- La pile incorporée est une pile aux ions lithium. Elle ne souffre pas de l'effet mémoire des piles Ni-Cad et des piles nickel-hydrogène, dont la capacité diminue si la pile est chargée ou déchargée complètement plusieurs fois de suite. La pile incorporée accepte donc une recharge supplémentaire avant d'être complètement épuisée.

Recharge de la pile/Raccordement à un ordinateur

Avec le câble USB fourni, raccordez le lecteur à un ordinateur. Ceci vous permettra de transférer de la musique de l'ordinateur vers le lecteur et de recharger sa pile.

Recharge de la pile
Ouvrez le cache USB.
Avec le câble USB fourni, raccordez le lecteur à un ordinateur.
La recharge est terminée lorsque le témoin de la touche Alimentation/Menu s'éteint.
La recharge dure environ 3,5 heures.
Selon le mode de raccordement, la méthode qu'il faudra utiliser pour déconnecter le lecteur de l'ordinateur sera différente. Pour de plus amples informations, voir <Débranchement du lecteur de l'ordinateur>.

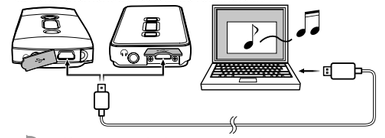

NOTE
- Mettez en route l'ordinateur avant de relier le lecteur.
- Le lecteur s'allume automatiquement au moment où il est raccordé à l'ordinateur.
- Utilisez toujours le câble USB fourni pour procéder à une connexion USB.
- Le lecteur doit être raccordé directement au port USB de l'ordinateur. Son fonctionnement ne peut être garanti s'il est raccordé via un concentrateur USB.

Recharge et indication de pile
Icônes apparaissant sur l'écran

	Indique la charge de la pile.
	Indications pendant la recharge.
	La pile est presque vide. Rechargez la pile si elle est rechargeable.
	La pile n'est pas insérée ou n'est pas rechargeable.

Témoin de la touche Alimentation/Menu (lors d'une connexion USB)

Activé	Le témoin s'allume pendant la recharge.
Éteint	L'indicateur est éteint lorsque la recharge est terminée.
Clignotement	Les données sont transférées entre le lecteur et l'ordinateur.

Raccordement à un ordinateur
Raccordez le lecteur à un ordinateur pour transférer de la musique de l'ordinateur vers le lecteur et recharger sa pile.
Le mode de raccordement dépend du système d'exploitation fonctionnant sur l'ordinateur et de la version de Windows Media Player.

Système d'exploitation	Windows Media Player 11	Windows Media Player 10	Windows Media Player 9	Windows Media Player non installé
Windows Vista	MTP	—	—	MSC
Windows XP (SP1/SP2)	MTP	MTP	MSC	MSC
Windows 2000	—	—	MSC	MSC

Lecture du Mode d'emploi PDF
Le Mode d'emploi est sauvegardé sous forme de fichier PDF dans le dossier suivant du lecteur. Copiez ce fichier sur votre ordinateur avant de le lire.
MTP: [My Computer] – [Kenwood M_D5*] – [Internal Storage] – [Manual]
: [My Computer] – [M_D5*] – [Data] – [Manual]
MSC: [My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]
Après la copie, vous pouvez supprimer le fichier PDF pour libérer de l'espace et transférer d'autres fichiers. Si vous supprimez par mégarde le fichier PDF, vous pourrez le transférer du site Kenwood.

Débranchement du lecteur de l'ordinateur
Lors d'un raccordement en mode MTP
(Lorsque "Kenwood M_D5*" ou "M_D5*" est affiché dans Windows)

1 Débranchez le câble USB du lecteur.
Assurez-vous que le témoin de la touche Alimentation/Menu ne clignote pas avant de débrancher le câble USB.

Lors d'un raccordement en mode MSC
(Lorsque "KENWOOD_DAP" est affiché dans Windows)

1 Cliquez sur l'icône [Safe To remove Hardware].

Affichez ce message s'il n'apparaît pas dans la barre de tâches.

Windows Vista Windows XP Windows 2000

2 Cliquez sur [Safety remove USB Mass Storage Device].

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(E:)
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(F:)
Stop USB Mass Storage Device - Drive(E:)
(Vista) (XP) (2000)

Lorsque le message indiquant que le lecteur peut être débranché en toute sécurité, débranchez celui-ci de l'ordinateur.

B60-5706-08_01_D50_French.indd 1-2 07.10.11 2:42:25 PM

Capture de musique sur un ordinateur/ Transfert de musique depuis un ordinateur

Pour écouter des fichiers de musique comme plages sur ce lecteur, compressez d'abord les fichiers de musique sur l'ordinateur puis transférez-les sur ce lecteur.

Le lecteur peut lire les 2 types de fichiers de musique suivants.

- MP3 (*.mp3) : MPEG-1 Audio Layer-3
- WMA (*.wma) : Windows Media Audio

Pour de plus amples informations sur les spécifications, voir les <Caractéristiques techniques>.

Utilisation de Windows Media Player 11/10/9

Un CD de musique peut être compressé sur l'ordinateur avec Windows Media Player 11/10/9. (Les étapes suivantes concernent Windows Media Player 10.)

1 **Lancez Windows Media Player.**

2 **Cliquez sur le bouton [Rip] en haut.**

3 **Posez un CD musical dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.**

4 **Cochez les cases des plages du CD à compresser.**

5 **Cliquez sur le bouton [Rip Music].**

Pour de plus amples informations, reportez-vous au Mode d'emploi dans le fichier PDF. (page 11)

6 **Cliquez sur le bouton [Sync] en haut.**

7 **Sélectionnez le lecteur MTP (Kenwood M_D5* ou M_D5*) ou le disque amovible (KENWOOD_DAP) correspondant à ce lecteur.**

8 **Ajoutez les fichiers de musique à transférer à la liste Sync.**

9 **Cliquez sur le bouton [Start Sync].**

Pour de plus amples informations, reportez-vous au Mode d'emploi dans le fichier PDF. (page 13)

Transfert de données par tirer-déposer

Ouvrez l'explorateur de Windows et tirez le fichier souhaité pour le déposer du lecteur de disque dur de l'ordinateur sur ce lecteur (désigné par MTP: [Kenwood M_D5*], [M_D5*] ou MSC: [KENWOOD_DAP] dans Windows). Le copier-coller peut aussi être utilisé pour le transfert de données.

1 **Ouvrez le lecteur MTP ou le disque amovible correspondant à ce lecteur.**

Cliquez sur [Start] – [My Computer] – MTP: [Kenwood M_D5*], [M_D5*] ou MSC: [KENWOOD_DAP].

2 **Ouvrez le dossier contenant le fichier de musique souhaité.**

3 **Tirez et déposez le fichier de musique dans le lecteur MTP ou sur le disque amovible.**

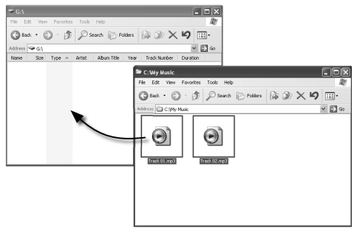

NOTE

- Si le disque est protégé, le transfert de fichiers de musique vers le lecteur ne peut s'effectuer que par Windows Media Player, quand vous capturez des plages d'un CD musical sur l'ordinateur avec Windows Media Player. Les fichiers de musique transférés par tirer-déposer ou copier-coller ne pourront pas être lus.
- Avant de transférer un fichier de musique, ouvrez-le avec Windows Media Player pour vous assurer que le genre, le nom d'auteur, le titre de l'album et le titre des plages sont corrects.

Noms et fonctions des éléments

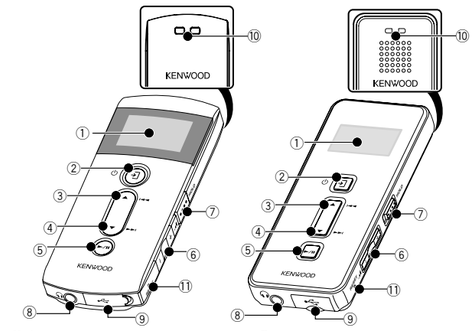

① Affichage

② ⏻/→ Touche Alimentation/Menu

- Appuyez dessus et maintenez la pression pour mettre sous et hors tension.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour ouvrir le menu.
- Appuyez brièvement sur cette touche lorsque le menu est ouvert pour revenir à la page précédente de l'affichage.
- Appuyez sur cette touche lorsque l'afficheur est éteint (mode Économiseur d'écran) pour l'allumer.
- État indiqué par le témoin

	Pendant la lecture	Pendant la connexion USB
Éclairage constant	Sous tension.	Recharge...
Un clignotement toutes les 3 secondes	Mode Économiseur d'écran	–
Deux clignotements toutes les 3 secondes	Mode Économiseur d'écran avec activation de la fonction HOLD	–
Clignotement	–	Transfert de données...
Éteint	Hors tension	Recharge terminée

③ ▲ Touche Haut

- Appuyez dessus pour déplacer le curseur vers le haut.
- Appuyez dessus pendant la lecture pour revenir au début de la plage actuelle. Si vous appuyez sur cette touche au début de la plage, vous reviendrez au début de la plage précédente.
- Maintenez le doigt sur la touche pour revenir rapidement en arrière.

④ ▼ Touche Bas

- Appuyez dessus pour déplacer le curseur vers le bas.
- Appuyez dessus pendant la lecture pour passer au début de la plage suivante.
- Maintenez le doigt sur la touche pour avancer rapidement.

⑤ ▶/❚❚ Touche Lecture/Pause

- Appuyez sur cette touche pour lire une plage ou la mettre en pause.
- Pendant la lecture, appuyez au moins 1 seconde sur cette touche pour spécifier les points de répétition de passage A-B.
- Appuyez sur cette touche lorsque le menu est affiché pour accéder à la rubrique sélectionnée.

⑥ Touche VOLUME

- Appuyez dessus pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volume. Une pression continue sur une partie de la touche permet de changer le son graduellement.

⑦ Commutateur HOLD

- Appuyez dessus pour désactiver toutes les autres touches. Le lecteur ne risquera pas d'être actionné par erreur lorsqu'il est transporté dans un sac, ou dans d'autres situations.

⑧ Prise d'écouteurs

- Raccordez les écouteurs stéréo fournis ici.

⑨ Prise USB

- Raccordez le lecteur à un ordinateur par le câble USB fourni pour transférer des fichiers de musique ou recharger la pile.

⑩ Oeillet de lanière

- Faites passer la lanière par cet oeillet.

⑪ Touche de réinitialisation

- En cas d'anomalie, consultez avant tout le <Guide de dépannage> (page 29 du manuel PDF). Si la solution au problème ne peut pas être trouvée, essayez d'appuyer sur la touche de réinitialisation avec l'extrémité d'un trombone ou d'un stylo à bille.

NOTE

- Ne pas faire passer un crochet métallique (de porte-clé, etc.) ou un objet similaire dans l'oeillet de la lanière. Vous pourriez endommager le lecteur.

Annulation de la fonction HOLD

La fonction HOLD désactive toutes les touches du lecteur et empêche que les touches soient actionnées par erreur lorsque le lecteur est transporté dans un sac, etc. La fonction HOLD doit être annulée pour pouvoir utiliser le lecteur.

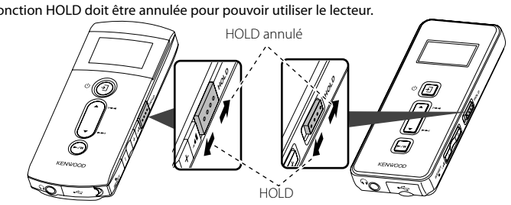

Raccordement des écouteurs stéréo

Raccordez les écouteurs stéréo fournis au lecteur.

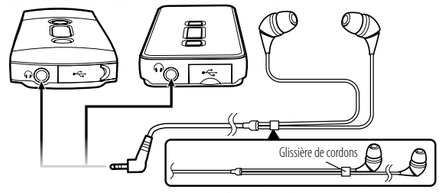



Prenez les écouteurs en les saisissant par les parties principales et insérez chaque oreillette dans chaque oreille. Vous entendrez parfaitement si chaque conduit de l'oreille est complètement bouché par l'oreillette.

Sélection des oreillettes

Des oeillettes de taille M ont été fixées en usine sur les écouteurs. Si les oreillettes de taille M ne vous conviennent pas, remplacez-les par des oreillettes de taille S ou de taille L.



NOTE

- Tenez toujours les écouteurs par les parties principales lorsque vous les mettez ou les enlevez. Si vous tirez sur un cordon, ils risquent d'être endommagés.
- Pour nettoyer les oreillettes, détachez-les des écouteurs et lavez-les dans une solution détergente neutre. Après les avoir lavées, essuyez-les.
- Les oreillettes peuvent s'abîmer à long terme, qu'elles soient ou non utilisées.
- Pour empêcher les cordons des écouteurs de s'emmêler, faites glisser la glissière pour réunir les deux parties.

Mise sous et hors tension

1 **Mettez le lecteur sous tension.**

Appuyez sur la touche Alimentation/Menu jusqu'à ce que le logo KENWOOD apparaisse.
Le lecteur se met dans le mode où il était à sa mise hors tension.

2 **Mettez le lecteur hors tension.**



Appuyez sur la touche Alimentation/Menu jusqu'à ce que le motif de gauche apparaisse.

Réglage de la langue de l'affichage

1 **Affichez la première page.**

L'écran principal apparaît.

2 **Sélectionnez "Settings".**

3 **Sélectionnez "Language".**



4 **Sélectionnez la langue.**

Sélectionnez la langue souhaitée.

Sélection de la musique pour la lecture

Sélectionnez et écoutez la plage souhaitée.

Artist	Sélectionnez Nom de l'auteur → Titre de l'album → Titre de la plage.
Album	Sélectionnez Titre de l'album → Titre de la plage.
Genre	Sélectionnez Nom du genre → Titre de la plage.
Track	Sélectionnez directement le titre de la plage.

Lorsqu'une rubrique principale est sélectionnés, la liste des rubriques intermédiaires suivantes apparaît.
Lorsque "Play all" (Lire tout) est sélectionné, tous les morceaux de musique actuellement sélectionnés sont lues.

1 **Branchez les écouteurs et mettez le lecteur sous tension.**

2 **Affichez la première page.**

L'écran principal apparaît.

3 **Sélectionnez une rubrique principale ("Artist", par exemple).**

La liste de la rubrique principale (rubriques intermédiaires) apparaît.

4 **Sélectionnez une rubrique intermédiaire ("Artist", par exemple).**

La liste de la rubrique intermédiaire s'affiche.

5 **Sélectionnez une rubrique intermédiaire ("Album title", par exemple).**

La liste de la rubrique intermédiaire s'affiche.

6 **Sélectionnez une plage ("Track title", par exemple).**



NOTE

- Une plage ne contenant pas d'informations de tag est désignée par "Unknown".
- Appuyez sur la touche Menu pour revenir à la page d'affichage précédent.

Affichage pendant la lecture

L'affichage contient différentes informations pendant la lecture.

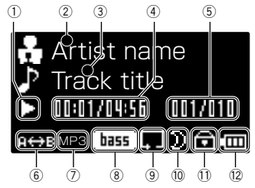

① Mode
▶ : Lecture
❚❚ : Pause

② Nom de l'artiste

③ Titre de la plage

④ Temps de lecture écoulé/Temps de lecture

⑤ No. de plage/Nombre de plages sélectionnées

⑥ Répétition A-B (page 19 du manuel PDF)

⑦ Format de fichier
MP3 : Lecture de fichiers MP3.
WMA: Lecture de fichiers WMA.

⑧ Mode Son (page 21 du manuel PDF)

⑨ Mode de lecture (page 19 du manuel PDF)

⑩ Minuterie sommeil (page 22 du manuel PDF)
: Minuterie sommeil activée
Rien : Minuterie désactivée

⑪ Commutateur HOLD
: HOLD
Rien: HOLD annulé

⑫ Niveau de charge de la pile

NOTE

- L'affichage s'éteint automatiquement si le lecteur n'est pas utilisé pendant un certain temps (mode Économiseur d'écran). La touche Alimentation/Menu clignote toutes les 3 secondes en mode Économiseur d'écran.Le délai prévu pour l'activation du mode Économiseur d'écran peut être changé (page 23 du manuel PDF).
- Le lecteur s'éteint automatiquement s'il reste un certain temps en pause (Extinction automatique). Le délai prévu pour l'extinction automatique peut être changé (page 23 du manuel PDF).

B60-5706-08_01_D50_French.indd 3-4
07.10.11 2:42:26 PM